

Contour Mouse

Wireless



Gebruikershandleiding



contour 

Inhoud van de doos

1. Contour Mouse
2. Dongle (draadloze ontvanger)
3. USB 2.0-kabeladapter
4. Kabel van USB naar micro-USB
5. Gebruikershandleiding

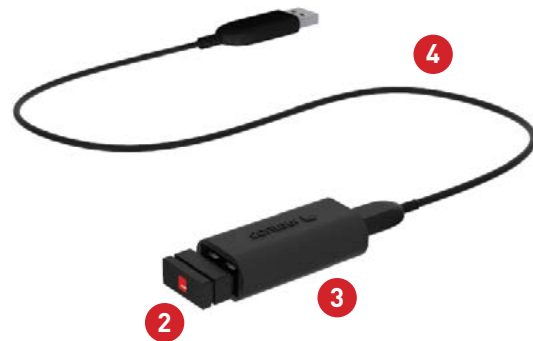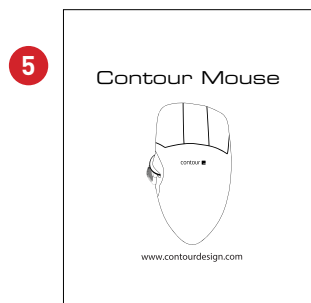

Functies bovenkant

Rechtsklikken

Middenklikken

Linksklikken



Autoscroll/scrollwielletje

Schakelknop
vooruit/terug

Functies onderkant



Powerknop

De powerknop bevindt zich aan de onderkant van de Contour Mouse. Zorg ervoor dat de powerknop in de positie ON staat, voordat je de Contour Mouse gaat gebruiken. Je hoeft het apparaat alleen uit te zetten als je het voor langere tijd opbergt of meeneemt op reis.




Aansluiten op de computer

Steek de draadloze ontvanger of de oplaadkabel in een van de USB-poorten van de computer. Na enkele seconden start de installatie van de stuurprogramma's van de muis automatisch.



Opladen

Als je de Contour Mouse wilt opladen, haal de dongle dan uit de verlengkabel en steek de micro-USB in de Contour Mouse. Het opladen van de Contour Mouse duurt twee uur en je kunt de Contour Mouse tijdens het opladen gewoon blijven gebruiken.

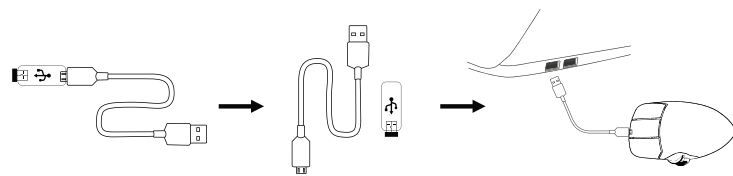

Aansluiten

Plaats de Contour Mouse vlak bij de dongle en houd de knoppen linksklikken, rechtsklikken en de knop cursorsnelheid tegelijkertijd ingedrukt, totdat het LED-lampje blauw wordt en twee keer achter elkaar knippert.



Batterijniveau


De batterij van de Contour Mouse is opgeladen bij levering en heeft een verwachte gebruiksduur van max. drie maanden bij gemiddeld dagelijks gebruik.*

De Contour Mouse heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Als je wilt weten wat het batterijniveau is, druk je eenmaal op de knop voor de cursorsnelheid. De Contour Mouse toont dan eerst de huidige cursorsnelheid (dpi) en vervolgens het huidige batterijniveau.

Als de batterij van de Contour Mouse leeg begint te raken, begint het middelste LED-lampje rood te knipperen.

Om de batterij op te laden steek je de oplaadkabel in de Contour Mouse en sluit je deze aan op een van de USB-poorten van de computer (zie pag. 5). Het opladen van de Contour Mouse duurt twee uur en je kunt de Contour Mouse tijdens het opladen gewoon blijven gebruiken.


*De gebruiksduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de gebruiker en de werkomstandigheden.

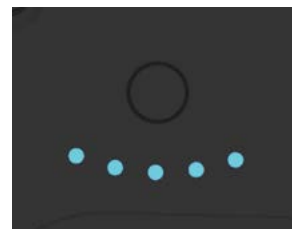

100%




50%

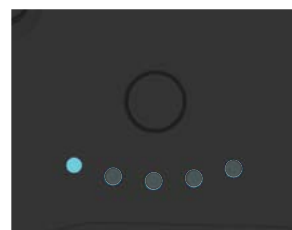

5%

Cursorsnelheid wijzigen

Druk de knop cursorsnelheid herhaaldelijk in om de verschillende cursorsnelheden te bekijken. Je kunt kiezen uit tien snelheden, van langzaam (800 dpi) tot snel (2800 dpi). De LED-lampjes laten zien welke snelheid is ingesteld (zie afbeelding).

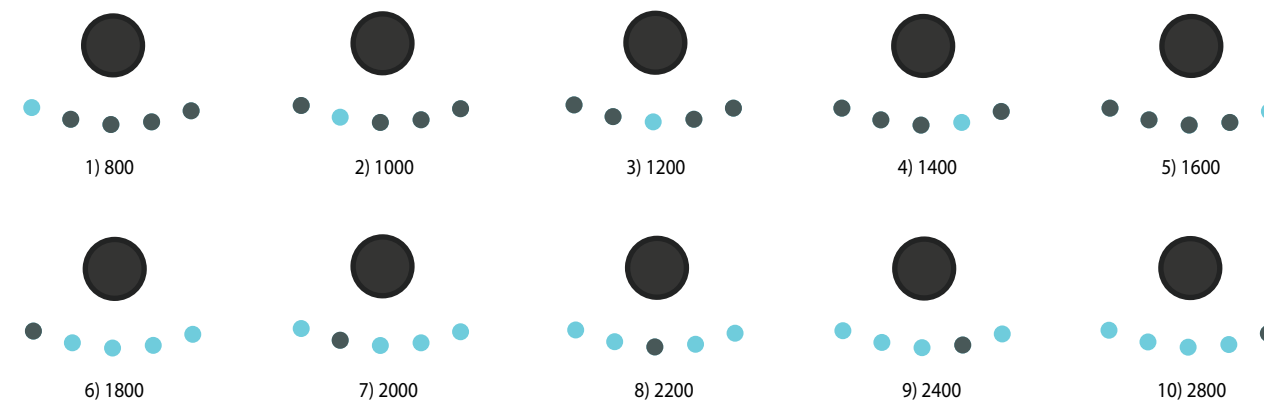

Meer informatie vindt u op:
www.contourdesign.nl

Contour Design Nordic A/S
Borupvang 5B, st.tv.
2750 Ballerup
Denmark
Telefoon: +45 70 27 02 27
Email: info@contour-design.com

Getest op conformiteit met FCC
en IC-normen.



FCC-verklaring

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen de rechten van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om bij een installatie in een woonomgeving een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequenties en kan deze ook uitzenden. Als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de storing op een van de volgende manieren te verhelpen:

- De antenne anders richten of verplaatsen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Het apparaat aansluiten op een ander stopcontact van een andere groep dan waar de ontvanger op is aangesloten.
- Uw leverancier of een ervaren radio- of tv-technicus om advies vragen.

Dit apparaat voldoet aan de in deel 15 van de FCC-voorschriften geformuleerde eisen. Aan het gebruik worden de volgende twee voorwaarden gesteld: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet met elke ontvangende interferentie kunnen omgaan, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

IC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-normen van Industry Canada. Aan het gebruik worden de volgende twee voorwaarden gesteld:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en
- (2) Dit apparaat moet met elke interferentie kunnen omgaan, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

De term "IC" voorafgaand aan het certificatie-/registratienummer geeft alleen aan dat voldaan is aan de technische specificaties van Industry Canada. Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada.

Garantie

Als er sprake is van een functioneel gebrek dat te wijten is aan een productiefout, zullen wij het product vervangen. Deze garantie geldt niet voor schade die het gevolg is van misbruik van het product.

NB!

Als u probeert uw Contour Mouse uit elkaar te halen, vervalt de garantie.

contour 