

Aan de slag

1.



Verwijder eerst de polssteun


Controleer dat uw RollerMouse Red niet is aangesloten. Verwijder de korte polssteun indien nodig met behulp van het hulpstuk dat is meegeleverd met uw RollerMouse. Steek het hulpstuk in de aansluiting naast de pijl aan de onderkant van de RollerMouse Red. Draai hem in de richting van de pijl om de korte polssteun bij elk uiteinde los te maken. Neem de polssteun weg.



3.

Schuif de armsteun op het bureaublad

U schuift de armsteun met de aangebrachte beugels op het bureaublad. U kunt de instelling aanpassen door het verschuiven van de duimschroef in de beugel. Draai hem licht vast.

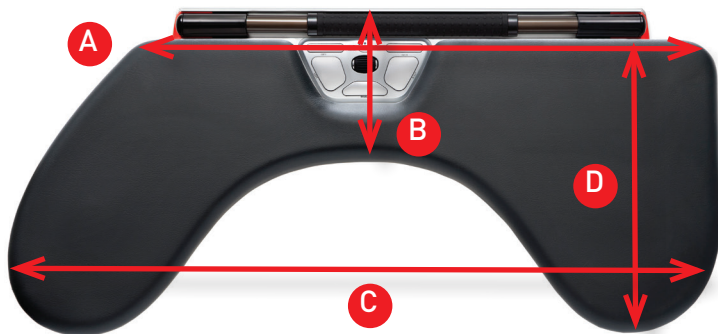

2.

Bevestig de beugels

Leg de ArmSupport Red ondersteboven op een plat oppervlak. Bevestig de beugels losjes aan de ArmSupport Red met behulp van de duimschroef door de opening in de kleine poot van de beugel.



4.

Werken met minder spanning en tegelijk veiliger en slimmer

Plaats de RollerMouse Red in de ruimte tussen de armsteun en het toetsenbord. Draai de duimschroeven nu vast totdat de armsteun goed is bevestigd. Breng de stelvoetjes van het toetsenbord aan en sluit uw RollerMouse Red aan. Nu is uw armsteun klaar voor gebruik.

Technische specificaties

A. Breedte	49 cm
B. Diepte	13,5 cm
C. Breedte	60 cm
D. Diepte	25,5 cm
Materiaal op de polssteun	Kunstleer. Kan worden ontsmet.
Garantie	2 jaar vanaf aankoopdatum